

# TEAR-AID

Omedelbar reparation av revor och hål



A & B

## Tear-Aid, den outhärliga reparationslappen för utomhus- och inomhusbruk.

Tear-Aid är en unik transparent reparationslapp som kan laga revor och hål i nästan alla material. Tear-Aid är extremt stark och mycket elastisk. Tear-Aid är ingen tillfällig lösning, det är en permanent reparationslösning! Tear-Aid finns i typ A och typ B. Båda typerna har samma unika kvaliteter men används på olika material. Se reparationslistan [www.tear-aid.se](http://www.tear-aid.se)

### Tear-aid reparerar revor och hål i exempel:

Tältdukar, segel, uppblåsbara gummibåtar, paraplyer, regnkläder, jackor och väskor. Men även produkter som aluminium, rostfritt stål, glasfiber och mycket annat.

- Extremt stark
- Vattentät
- Lufttät
- Mycket elastisk
- Bleknar inte
- Mycket allsidig
- Torkar inte ut
- Permanent

**Tear-Aid, den exceptionellt starka reparationslappen!**



## Instruktioner för användning



*Följ instruktionerna noga innan användning för att lappen ska fästa ordentligt. Kolla reparationslistan för att välja typ A eller B. Var noga med att ytan är helt torr innan du börjar*

### Revor och hål i mitten av ett material:

1. Rengör ytan med den medföljande alkoholservetten. Se till att ytan är helt torr.
2. Klipp reparationslappen till passande storlek. För optimal applicering ska den täcka minst 2,5 cm extra på alla sidor av revan.
3. Runda hörn så att inga skarpa kanter finns kvar.
4. Dra försiktigt av 1 cm av skyddspapperet (sträck reparationslappen något så att skyddspapperet lossnar).
5. Placera kanterna av det skadade materialet så tätt som möjligt.
6. Positionera och förankra den klibbiga sidan ovanför revan. Dra sakt i skyddspapperet och applicera försiktigt reparationslappen över revan.
7. Gnugga alla kanter för att försegla. Gnugga hela lagningen hårt.

### Revor och hål som sluter mot en kant:

1. Rengör ytan med den medföljande alkoholservetten. Se till att ytan är helt torr.
2. Klipp reparationslappen till passande storlek. För optimal applicering ska den täcka minst 2,5 cm extra på alla sidor av revan.
3. Applicera reparationslappen så att 2,5 cm sticker ut över kanten. Vänd materialet och lagningen så att den klibbiga kanten är vänd uppåt.
4. Placera nylonsnören mot den utvändiga kanten på materialet. Snöret ska vara vinkelrätt mot den öppna änden för att ge en solid kant.
5. Vik de överlappande 2,5 cm över snöret och mot baksidan av materialet.
6. Sätt en andra reparationslapp på baksidan av den lappade revan.
7. Gnugga hela lagningen hårt och klipp av överskottet av snöret.

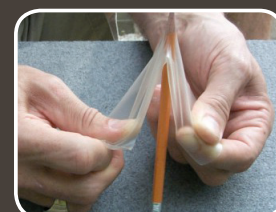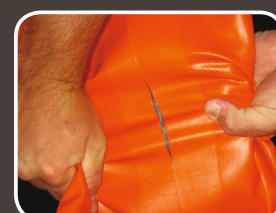

**Typ A (Nästan alla material, kan inte användas till Vinyl/PVC):**  
Fäster direkt till 90%  
Fäster till 100% efter 1 timme

**Typ B (Endast PVC=PolyVinylChloride):**  
Direkt klar för användning  
Fäster till 100% efter 24 timmar



Förvaras utom räckhåll för barn

För ytterligare information se [www.tear-aid.se](http://www.tear-aid.se)

Tear-Aid importeras och distribueras av

